

ENTRÉES D'AIR ET BOUCHES D'EXTRACTION

Guide entretien

anjos

inspirer le bien-être

Entrées d'air autoréglables

Entrées d'air hygroréglables


Bouches d'extraction autoréglables

Bouches d'extraction hygroréglables



Entrées d'air

ENTRETIEN

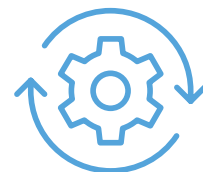

Il est nécessaire de procéder à un entretien régulier des entrées d'air afin qu'elles puissent conserver toute leur efficacité.
A titre indicatif, 1 fois par an.

Entrées d'air autoréglables


1 Déboîter le capot de l'entrée d'air.
Dans le cas d'une entrée d'air équipée d'une rallonge acoustique, dévisser cette dernière si nécessaire.

2 Nettoyer l'intérieur du capot et de la rallonge acoustique avec un chiffon humide (ne pas tremper dans l'eau le capot et la rallonge avec les mousses).

- Ne pas démonter la lame de régulation
- Pour une entrée d'air sans rallonge acoustique, nettoyer le socle avec une éponge sans le démonter de la menuiserie.

3 Remonter le capot sur le socle ou l'ensemble rallonge + capot sur la menuiserie.

Les mousses peuvent être remplacées si elles sont détériorées.

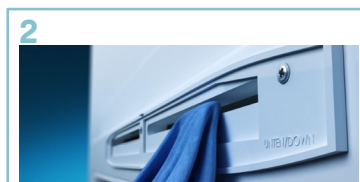

Entrées d'air hygroréglables


1 Déboîter le capot de l'entrée d'air.
Dans le cas d'une entrée d'air équipée d'une rallonge acoustique, dévisser cette dernière si nécessaire.

2 Nettoyer l'intérieur du capot et de la rallonge acoustique avec un chiffon humide (ne pas tremper dans l'eau le capot et la rallonge avec les mousses).

- Ne pas démonter le volet et le système de commande hygroréglable
- Pour une entrée d'air sans rallonge acoustique, nettoyer le socle avec une éponge sans le démonter de la menuiserie.


3 Remonter le capot sur le socle ou l'ensemble rallonge + capot sur la menuiserie.

Les mousses peuvent être remplacées si elles sont détériorées.

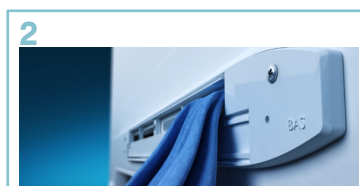

Bouches d'extraction

ENTRETIEN


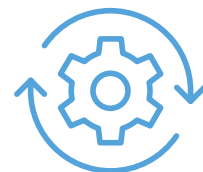


Il est nécessaire de procéder à un entretien régulier des bouches d'extraction afin qu'elles puissent conserver toute leur efficacité. A titre indicatif, 2 fois par an.

Bouches d'extraction autoréglables

- 1 Déboîter la grille et le module de régulation.
- 2 Nettoyer le corps de la bouche avec un chiffon humide, l'ensemble grille et volet de régulation à l'eau savonneuse et rincer.
- 3

Remonter le module de régulation en prenant soin de bien le positionner puis remonter la grille.

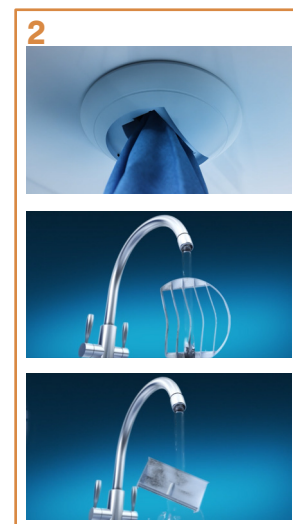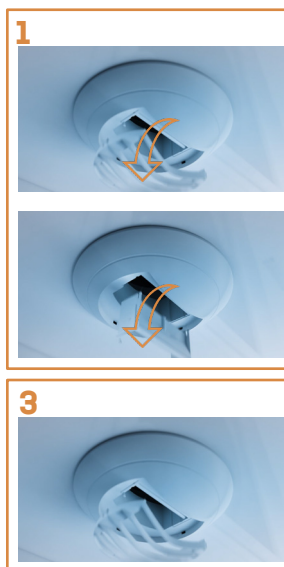

Bouches d'extraction hygroréglables

- 1 Avant toutes opérations de maintenance, assurez vous que les bouches raccordées électriquement ne sont pas sous tension.
- 2 Déboîter le support de grille de la bouche et retirer le canal sans déboîter le(s) volet(s).
- 3 Nettoyer le corps de la bouche avec un chiffon humide, l'ensemble support de grille ainsi que le canal à l'eau savonneuse et rincer.
- 4 Remonter le canal en prenant soin de bien positionner les axes des volets dans les fourchettes des actionneurs (un seul volet pour les bouches WC et Salle de Bains). Remonter le support de grille sur la bouche.



anjos